


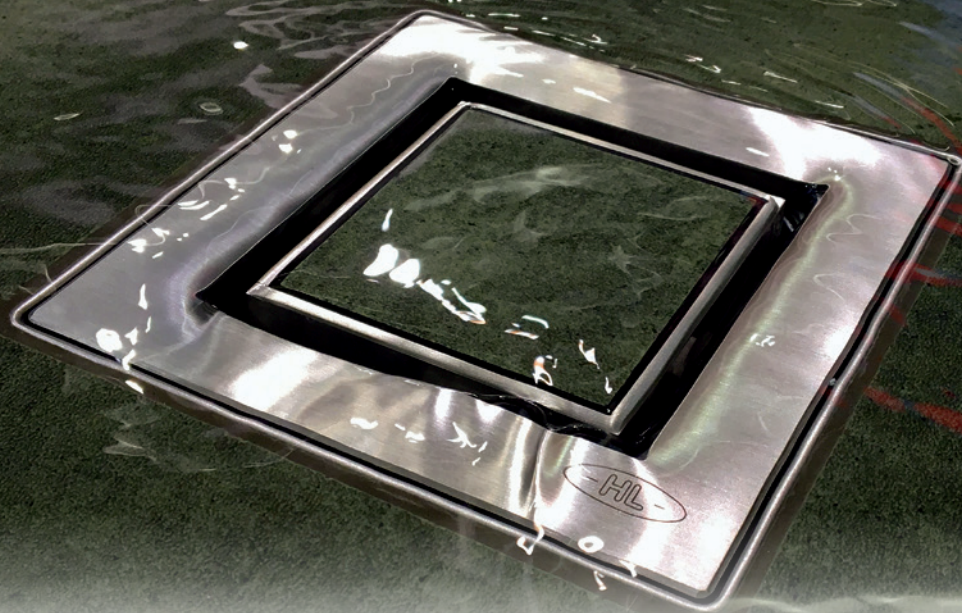

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТРАПОВ И СИФОНОВ HL

Эта статья посвящена новой конструкции трапов и сифонов марки HL – HL540, HL541, HL542Prblue, HL570.

Общим для этих устройств является то, что корпус при монтаже жестко крепится к несущему основанию. Конструкцию трапа можно условно разделить на две части – первая включает в себя корпус с монтажными уголками и уплотнительную манжету с полотном из нетканого материала. Вторая часть состоит из подрамника с решеткой (видимых частей) и запахо-запирающего устройства (сифона).


При монтаже трапа прежде всего при помощи специального шаблона (который входит в комплект поставки) намечают место установки корпуса и размечают отверстия под крепежи. С помощью монтажных уголков корпус

трапа крепится к основанию (плите перекрытия) и регулируется по высоте в пределах 50 мм (для HL541 в пределах 30 мм) для обеспечения нужного уклона отводящего трубопровода. После этого заливается стяжка до требуемой отметки с уклоном в сторону трапа (за исключением корпуса HL570, для него стяжка заливается ровно, без уклона).

Большим преимуществом является то, что корпус трапа можно выставить очень точно и зафиксировать его в выбранном положении. Он не сместится при заливке стяжки и, как следствие, не изменится уклон отводящего трубопровода.



HL540

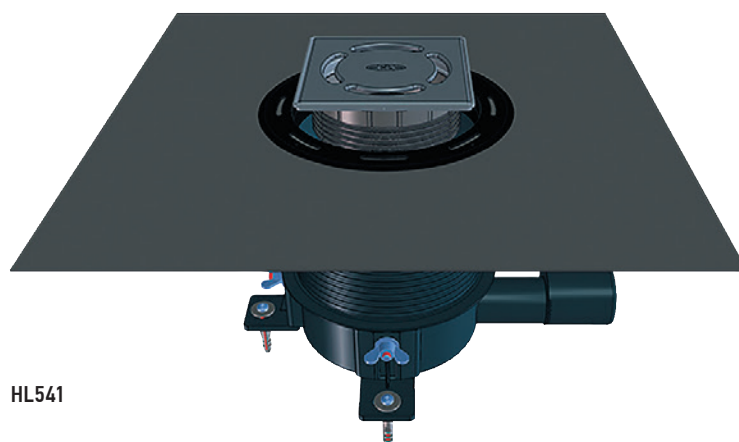

HL541

Не нужно отмерять высоту корпуса трапа и укорачивать его до монтажа, а потом подгонять высоту стяжки – наоборот, корпус заливается в стяжку, а после ее застывания выступающая часть отрезается ножовкой вровень с поверхностью стяжки – и все!

Второй этап – монтаж комплекта для соединения с гидроизоляцией. В корпус устанавливается комплект, состоящий из уплотнительной многоязычковой манжеты из полипропилена и EPDM-резины, сваренной с полотном из нетканого материала. Жидкая гидроизоляция наносится на поверхность стяжки, а также снизу и поверх фартука гидроизоляционного комплекта. Все стыки и примыкания проклеивают армирующей лентой с помощью жидкой гидроизоляции. Даже если корпус трапа будет обрезан неровно, благодаря уплотнительной манжете соединение комплекта с корпусом трапа будет герметично.

Третий этап – монтаж чистового покрытия. Для каждой модели трапа этот этап будет разным.

Трапы HL540 и HL541 предназначены для покрытия пола из плитки. Для них подрамник трапа с монтажной заглушкой устанавливается в корпус трапа. При необходимости подрамник подрезается по высоте. После этого на плиточный клей укладывается плитка. После застывания клея удаляется монтажная заглушка, устанавливается сухой сифон (Primus для HL540 или Primus blue для HL541), устанавливается решетка трапа из нержавеющей стали.

Трап HL542Prblue предназначен для наливных полов. В гидроизоляционный комплект устанавливаются кольца для регулировки по высоте (одно, два или три, в зависимости от требуемой высоты), а поверх них – подрамник из нержавеющей стали. С помощью комплекта колец возможна регулировка в диапазоне от 1 до 7 мм. После нанесения всех слоев наливного

пола удаляется монтажная заглушка, устанавливается сухой сифон Primus blue и комбинированная решетка. Эта решетка двухсторонняя – с одной стороны поверхность из нержавеющей стали, с другой стороны углубление, заполненное материалом, из которого выполнен наливной пол.

Канализационное оборудование HL HUTTERER & LECHNER

Канализационные затворы, обратные клапаны

Специальное канализационное оборудование

Трапы для дворов, террас и внутренних помещений

Кровельные воронки для любых типов кровель

HL

ИНТЕРМА
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ


140125, Московская область, г.о. Раменский,
с. Михайловская Слобода, ул. Старорязанская, д. 15, к. 2, офис 34
www.interma.ru

Реклама



HL542 Prblue

Сифон HL570 предназначен для работы совместно с плоскими душевыми поддонами, высота бортов которых после монтажа не превышает 40 мм над уровнем напольной плитки (чистового покрытия). В отверстие душевого поддона вставляется корпус гидрозатвора и крепится снизу контргайкой. Уплотнительная прокладка должна плотно прилегать снизу к душевому поддону. На поверхность гидроизоляции ровным тонким слоем (макс. 5 мм) наносится плиточный клей (можно нанести монтажную пену, которая не расширяется при затвердевании). Важно нанести плиточный клей по всей поверхности установки душевого поддона, а не в отдельных точках. Душевой поддон устанавливается на клей таким образом, чтобы корпус гидрозатвора оказался над гибкой мембраной

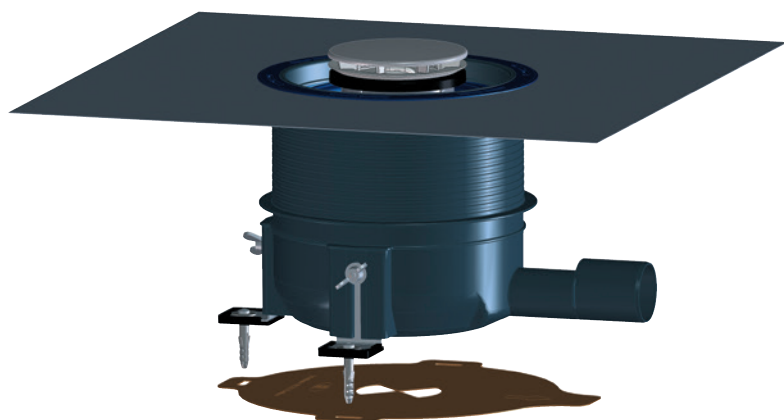

HL570

гидроизоляционного комплекта. Нижняя поверхность душевого поддона плоская, что облегчает монтаж.

Уплотнительное кольцо гибкой мембраны подводится к нижней кромке контргайки и вручную надевается на контргайку снизу. Тем самым достигается герметичное соединение между гидроизоляцией и трапом, между душевым поддоном и трапом. После проведения испытания на герметичность в корпус сифона устанавливается монтажная заглушка. На стяжку рядом с душевым поддоном на плиточный клей укладывается напольная плитка. После застывания плиточного клея остается извлечь монтажную заглушку, установить сифон и декоративную крышку – и монтаж окончен!

Еще раз кратко напомним основные преимущества этих трапов.

- Простота монтажа. Корпус трапа крепится к несущему основанию с возможностью регулировки по высоте и жесткой фиксации в выбранном положении.
- Возможность точного задания уклона отводящего трубопровода.
- Малая высота монтажа, а следовательно, малая толщина стяжки позволяет использовать эти трапы не только в новом строительстве, но и при ремонте существующих ванных комнат.
- Не нужно точно измерять и обрезать корпус трапа до монтажа и подгонять под этот размер стяжку. Наоборот, вначале заливают стяжку, а после ее застывания обрезают корпус вровень с поверхностью стяжки.
- Не нужно докупать что-то для монтажа трапа. Все необходимое входит в комплект поставки.
- Большое разнообразие видимых частей (решеток) позволяет подобрать подходящий вариант для любого пожелания клиента.
- Наличие сухого сифона (везде, кроме HL570, у него обычный гидрозатвор) позволяет гарантированно избежать неприятных запахов из канализации даже при пересыхании гидрозатвора.
- Инструкция по монтажу всегда перед глазами – она напечатана в виде цветных картинок на коробке, а также видеoinструкция размещена на сайте.

При наличии вопросов по оборудованию HL обращайтесь к дилерам или техническим представителям компании. Чертежи, фотографии и описание продукции размещены на сайте hlrus.com.